

Add functional style to any space with the unique look of real wood
 CenterPointe floating shelves help you create a functional and beautiful display space in your home

IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR CENTERPOINTE FLOATING SHELVES


- **CAUTION:** The maximum shelf capacity when properly installed into wood wall studs:
 - 50 lbs. for each of the two 72" shelves (2-PACK).
 - 50 lbs. for the 48" shelf and 25 lbs. for each of the two 24" shelves (3-PACK).
- For indoor installation only.
- Do not install shelves into metal wall studs.
- To clean your CenterPointe Floating Shelves, simply wipe clean with a damp cloth. Do not utilize abrasive cleaners or cleaning tools. Always test cleaning products in an inconspicuous area first.

WHAT'S INCLUDED:




2-PACK

(22) 2" Mounting Screws



(6) Self-Tapping Wall Anchors




(8) 1-1/8" Finishing Screws



(2) 72" Mounting Brackets




(2) 72" x 9-1/2" x 1-1/2" Shelves




3-PACK


(18) 2" Mounting Screws



(4) Wall Anchors



(7) 1-1/8" Finishing Screws



(1) 48" Mounting Bracket



(2) 24" Mounting Brackets



(1) 48" x 9-1/2" x 1-1/2" Shelf




(2) 24" x 9-1/2" x 1-1/2" Shelves




TOOLS REQUIRED:



Pencil

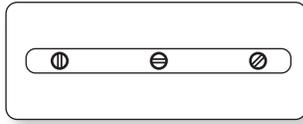


4' Level

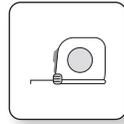

Measuring Tape



Stud Finder

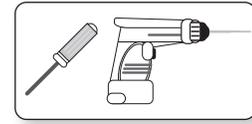


Multi-bit Screwdriver or Drill


STEP 1: LOCATE & MARK WALL STUD





24" Mounting Bracket

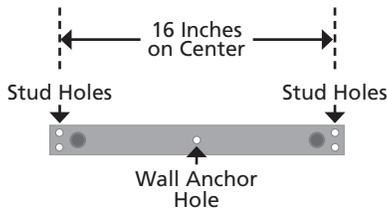

48" Mounting Bracket

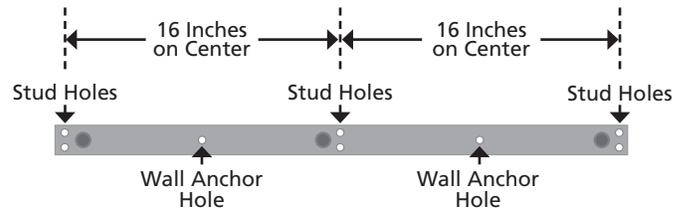

72" Mounting Bracket

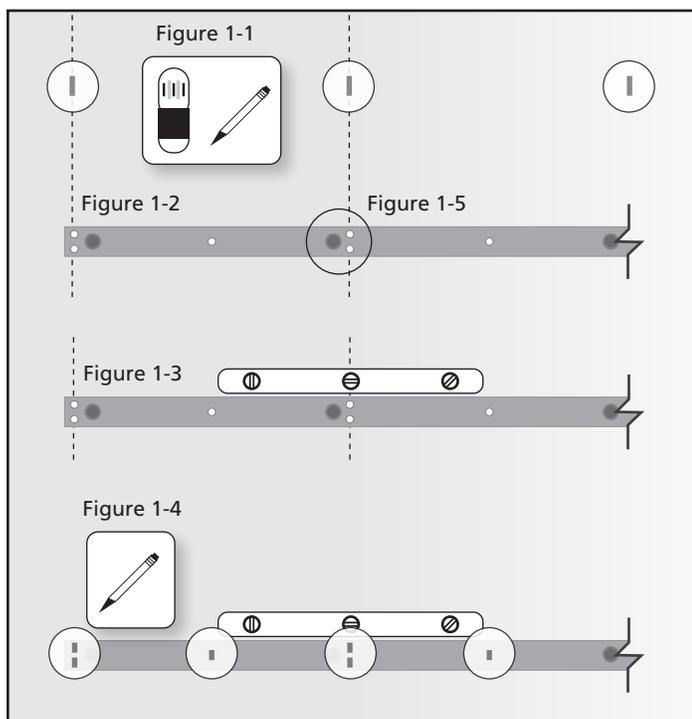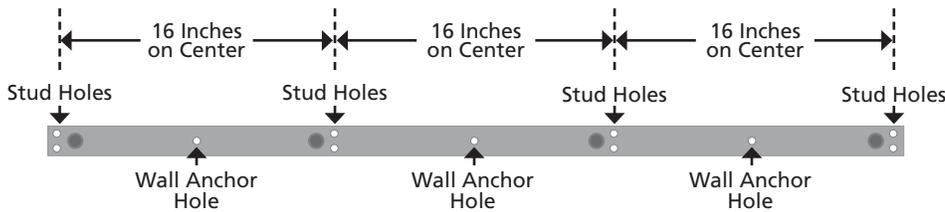



To properly and safely install your CenterPointe Floating Shelves, **it is imperative to attach your shelves to the wall studs**. Using your stud-finder device, locate the wall studs and lightly mark their location on the wall with a pencil (Figure 1-1). Then remove the mounting bracket from the shelf. Test fit the bracket to the wall making sure to align the two screw holes with the stud locations you marked on the wall (Figure 1-2). Use the level to ensure the bracket is level (Figure 1-3). Finally using a pencil, mark the bracket screw locations with a pencil (Figure 1-4).

Note: On the 48" mounting bracket the center stud holes must be located to the right of the center rod. (Figure 1-5)


STEP 2: ATTACH BRACKET TO WALL

First, install the self-tapping wall anchors in the single screw locations of the bracket. Using a drill, screw the wall anchors into the wall, making sure that the lip of the anchor is flush with the drywall and that it doesn't penetrate beyond the surface of the drywall (Figure 2-1). Next, locate the 2-inch mounting screws and screw them into the ends (double hole locations) first and then into the single hole locations (Figure 2-2) and into the wall anchors, making sure the bracket remains level throughout the process (Figure 2-3).

Note:

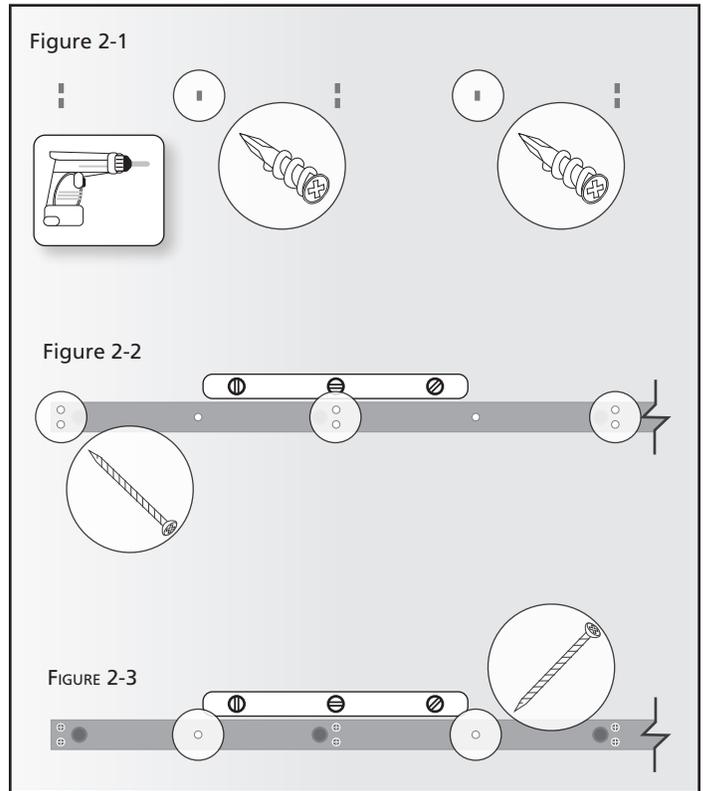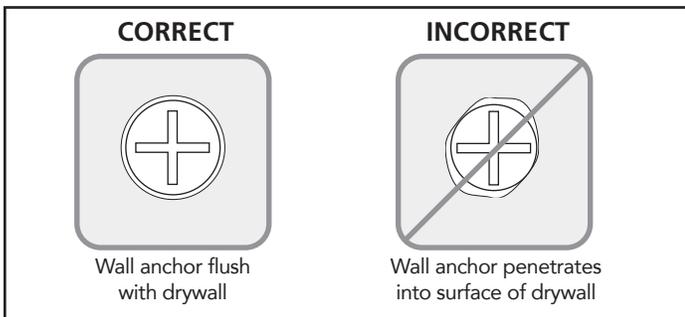

STEP 3: SLIDE SHELVES ON BRACKET AND SECURE INTO PLACE

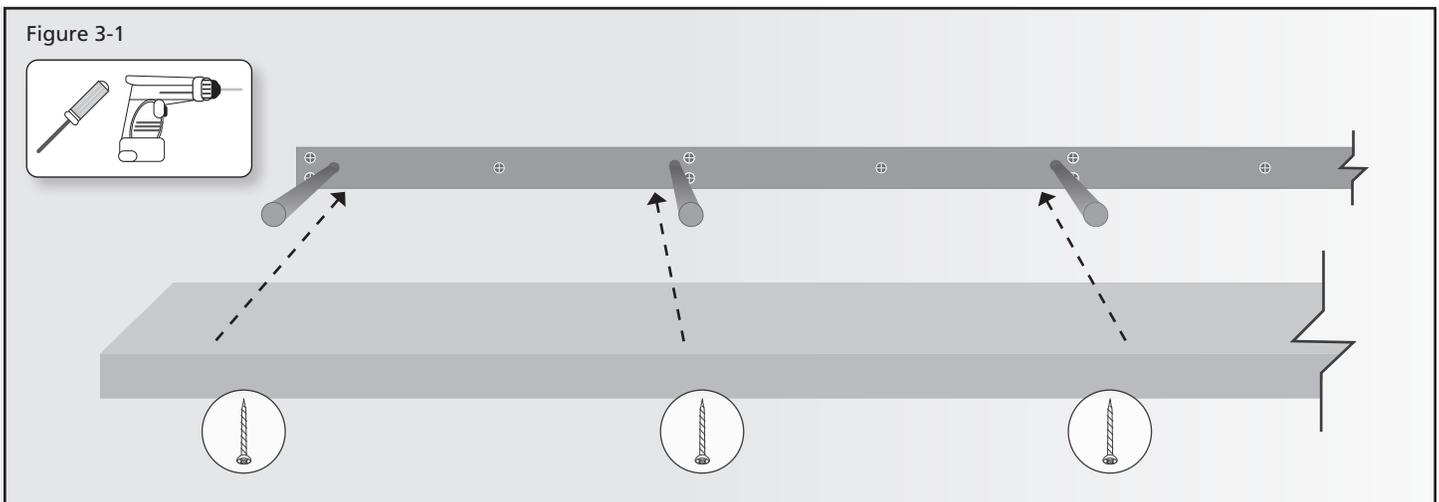

Align the mounting bracket with the pre-drilled holes on the back side of the shelf and slide into place. Locate the 1-1/8 inch finishing screws and using a drill, screw them into the pre-drilled holes on the face of the shelf (Figure 3-1). Repeat process with additional shelves.

Have Questions? Contact our Technical Service Team at 888.287.8356

All VT CenterPointe products are backed by VT's 90-day limited warranty.

Learn more at vtindustries.com



VT CUSTOMER SERVICE
525 N. 16TH STREET
SAC CITY, IA 50583
P. 712.662.4177 - 888.287.8356 F. 712.368.4188

Agregue estilo funcional a cualquier espacio con el aspecto único de la madera real

Los estantes flotantes de CentrePointe le ayudan a crear un espacio de exhibición funcional y hermoso en su hogar

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS ESTANTES FLOTANTES CENTERPOINTE


- **PRECAUCIÓN:** La capacidad máxima del estante cuando se instala correctamente en montantes de pared de madera: - **50 libras.** para cada uno de los dos estantes de 72" (paquete de 2).
- **50 libras.** para el estante de 48" y **25 libras.** para cada uno de los dos estantes de 24" (paquete de 3).
- Solo para instalación interiores.
- No instale estantes en montantes de pared de metal.
- Para limpiar sus estantes flotantes CentrePointe, simplemente limpie con un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ni herramientas de limpieza. Pruebe siempre los productos de limpieza en un área poco visible primero.

QUÉ ESTÁ INCLUIDO:




PAQUETE DE 2

(22) Tornillos de montaje de 2"



(6) Anclajes de pared





(8) Tornillos de acabado de 1-1/8"



(2) Soportes de montaje de 72"




(2) Estantes de 72" x 9-1/2" x 1-1/2"




PAQUETE DE 3

(18) Tornillos de montaje de 2"



(4) (4) Anclajes de pared



(7) Tornillos de acabado de 1-1/8"



(1) Soporte de montaje de 48"




(2) Soporte de montaje de 24"



(1) Estante de 48" x 9-1/2" x 1-1/2"




(2) Estantes de 24" x 9-1/2" x 1-1/2"




HERRAMIENTAS REQUERIDAS:




Lápiz

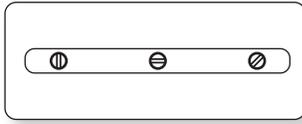


Nivel 4'

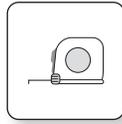

Cinta
Métrica

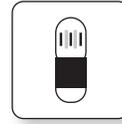

Buscador de
Postes

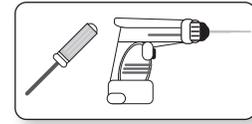


Destornillador de
múltiples puntas
O Taladro


PASO 1: UBICAR Y MARCAR EL POSTE EN LA PARED





Soporte de montaje de 24"

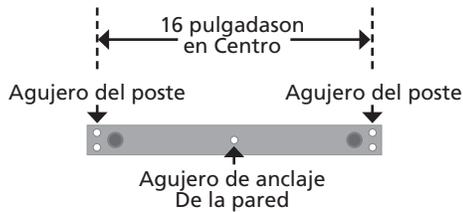

Soporte de montaje de 48"

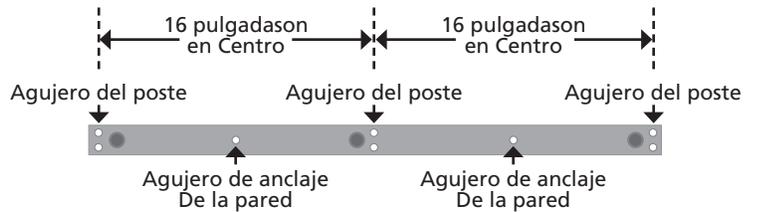

Soporte de montaje de 72"

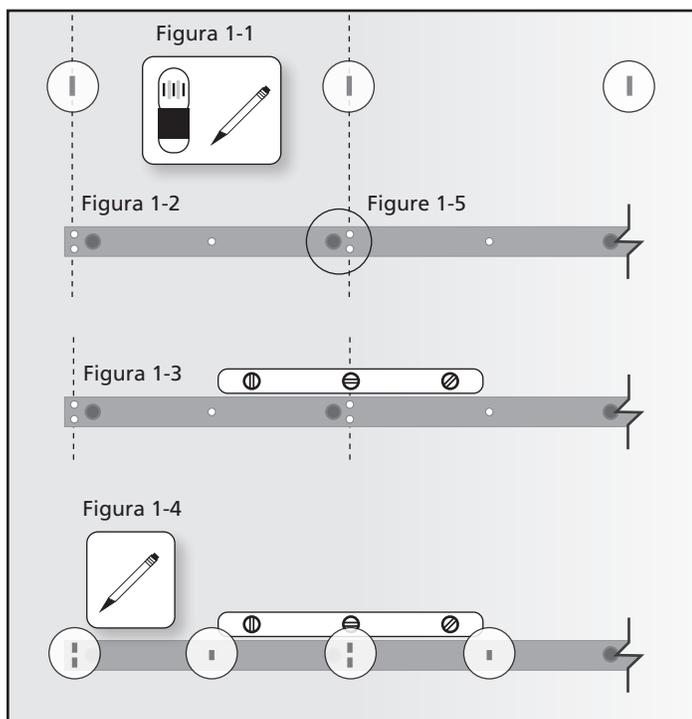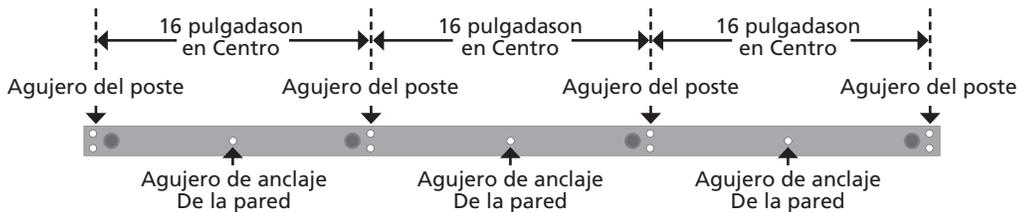



Para instalar de manera adecuada y segura sus estantes flotantes CenterPointe, es imperativo fijar sus estantes a los montantes de la pared. Con su dispositivo localizador de vigas, ubique las vigas de la pared y marque ligeramente su ubicación en la pared con un lápiz (Figura 1-1). Luego retire el soporte de montaje del estante. Pruebe el montaje del soporte en la pared asegurándose de alinear los dos orificios para tornillos con las ubicaciones de los montantes que marcó en la pared (Figura 1-2). Utilice el nivel para asegurarse de que el soporte esté nivelado (Figura 1-3). Finalmente, marque las ubicaciones de los tornillos del soporte con un lápiz (Figura 1-4).

Nota: En el soporte de montaje de 48", los orificios del soporte central deben ubicarse a la derecha de la varilla central. (Figura 1-5)


PASO 2: INSTALAR EL SOPORTE A LA PARED

Primero, instale los anclajes de pared autoroscante en las ubicaciones de un solo tornillo del soporte. Con un taladro, atornille los anclajes de pared en la pared, asegurándose de que el borde del anclaje esté nivelado con el panel de yeso y que no penetre más allá de la superficie del panel de yeso (Figura 2-1). A continuación, ubique los tornillos de montaje de 2 pulgadas y atorníllelos en los extremos (ubicaciones de orificios dobles) primero y luego en las ubicaciones de orificios simples (Figura 2-2) y en los anclajes de pared, asegurándose de que el soporte permanezca nivelado durante todo el proceso (Figura 2-3).

Nota:

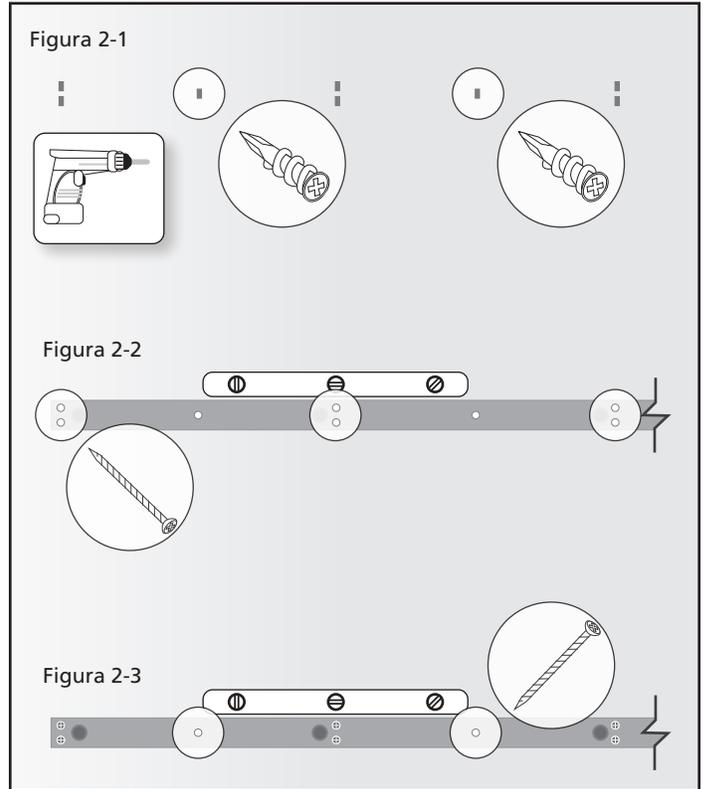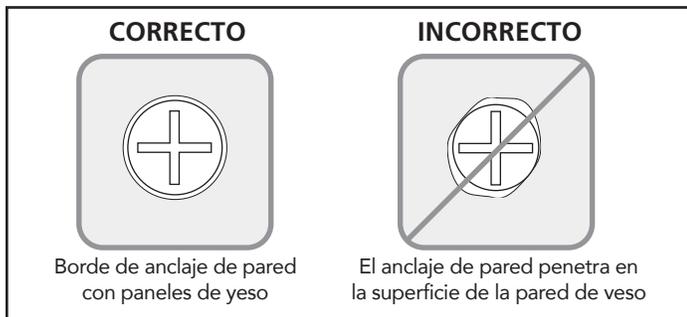

PASO 3: INSTALAR Y ASEGURAR EL ESTANTE EN SU LUGAR

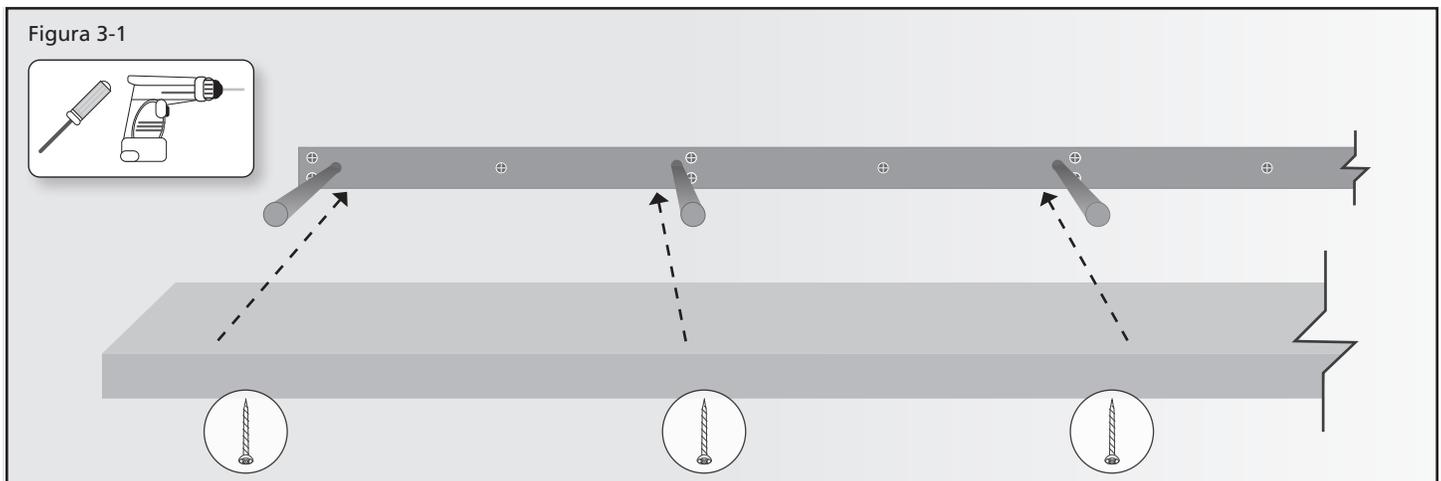

Alinee el soporte de montaje con los orificios preperforados en la parte posterior de la estantería y deslice en su lugar. Localice los tornillos de acabado de 1-1/8 pulgadas y, utilizando un taladro, enrosque los orificios preperforados en la cara del estante (Figura 3-1).

Repita el proceso con estantes adicionales.

¿Tiene Preguntas? Póngase en contacto con nuestro equipo de servicio técnico al 888.287.8356

Todos los productos VT CenterPointe están respaldados por la garantía limitada de 90 días de VT.

Más información en vtindustries.com



VT SERVICIO AL CLIENTE
525 N. 16^a CALLE
CIUDAD DE SAC, IA 50583
P. 712.662.4177 - 888.287.8356 F. 712.368.4188